

dextűra


Montageanleitung

Windfangelemente und/oder Oberlichtzarge



ZUSAMMENBAU DER HOLZUMFASSUNGSZARGE


Einflügelige und zweiflügelige Zargen

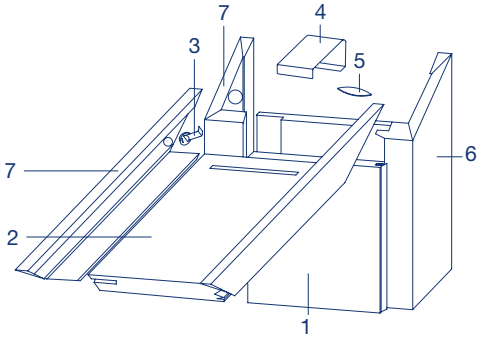


1 Futterlängsteil
2 Kopfstück/Querstück
3 Exzenterverbinder
4 Montageklammer
5 Lamelloplättchen
6 Falzbekleidung
7 Zierbekleidung

- An den Gehrungsflächen und in der Nute Leim angeben und die Lamelloplättchen (5) einbringen.
- Längsteil (1) + Querstück (2) ausrichten und mit Montageklammer (4) montieren.
- Exzenterverbinder (3) in die Falzbekleidung einsetzen und Gehrung passgenau zusammenziehen.
- Die Bandunterteile werden in den Bandbohrungen eingedrückt und mit einem 5 mm Inbus-Schlüssel festgezogen.
- An den Gehrungsflächen der Zierbekleidung (7) Leim angeben und mit dem Exzenterverbinder (3) zusammenziehen.
- Die Zierbekleidung ermöglicht den Ausgleich einer Wandstärkentoleranz von -5 mm bis +15 mm.

ZUSAMMENBAU WINDFANGELEMENTE
ELEMENTE MIT OBERLICHT

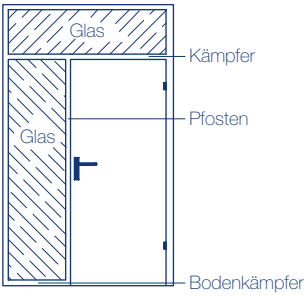


Elemente mit Oberlicht

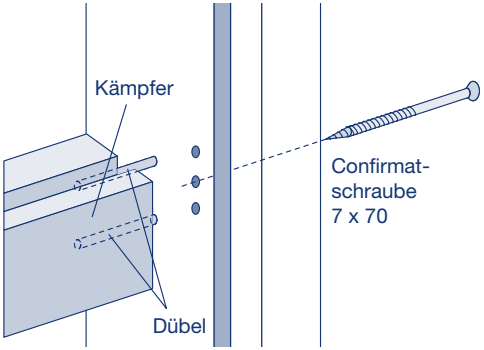


- Der Kämpfer wird beim Zusammenbau der Zarge in die vorgegebenen Dübellöcher eingebracht und verleimt.
- Der Kämpfer wird durch die Rückseite des Band- bzw. Schließblechteils mit einer Confirmatschraube (7 x 70) verschraubt.


Elemente mit Seitenteilen

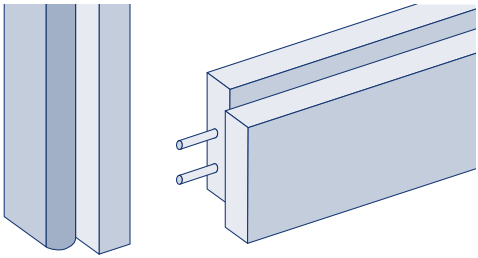

- Vor dem Zusammenbau der Zarge wird der Bodenkämpfer mit dem Pfosten verleimt.

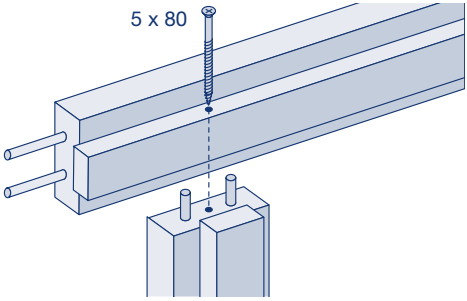

- Dann wird die Zarge mit Oberlicht - Kämpfer (siehe Elemente mit Oberlicht) montiert.

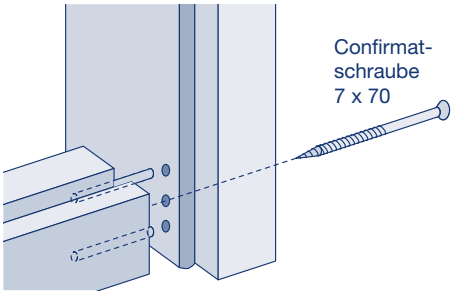

- Der zusammengeleimte Pfosten/Bodenkämpfer wird nun mit dem Band- bzw. Schließblechteil verleimt und verschraubt.

Modell-Änderungen und Druckfehler vorbehalten. DBROCH?????

dextüra
Innentürsysteme GmbH
Benzstraße 26
46395 Bocholt
Postfach 1316
46363 Bocholt
T (02871) 23 479 0
F (02871) 23 479 10
E info@dextuera.de

www.dextuera.de

dextüra
Innentürsysteme