dextűra
Innentürsysteme

Montageanleitung Zargen für Einbaukastensystem





Inhalt

3. Modellübersicht/ Systeme

4. Zubehörliste

5. Einbau der Tür

6. Zusammenbau der Zarge

7. Einbau der Zarge


Montagewerkzeug

1,8m lange Wasserwaage und eine kurze Wasserwaage, 1 Kreuzschlitzschraubendreher, Weißleim, 1 Schlitzschraubendreher groß, ein Akkuschrauber mit Kreuzschlitz Bit, mind. 2 Distanzleisten (Spriese), verschiedene Holzkeile, 3mm Bohrer, Montageschaum, Gabelschlüssel Sortiment

Modelübersicht



1-flügelig
in der Wand laufend

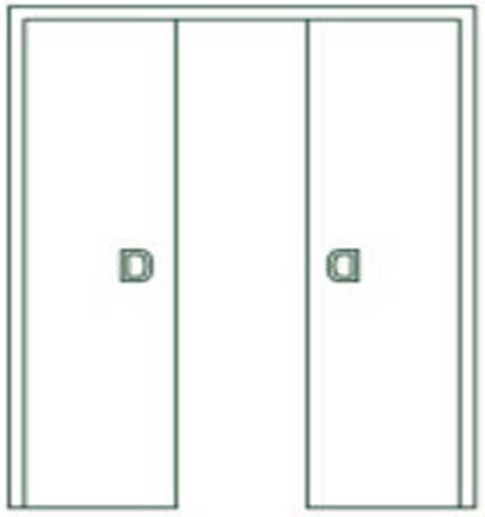

2-flügelig
in der Wand laufend

Dextüra Zargensystemen sind passend für Kastensysteme:

Unico EF

Base

Krona

Zubehör

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau der Zarge alle Teile auf einwandfreien Zustand. Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden

Prüfen Sie alles auf Vollständigkeit.

4 x	aufrechte Futterteile
	(bei 1 Flg. 2 St. genutet für Einlaufstück)
2 x	quere Futterteile
4 x	aufrechte Zierbekleidung
2 x	quere Zierbekleidung
2 x	Befestigungsleisten
	(bei 2 Flg. 4x Befestigungsleisten)
1 x	Einlaufstück
1 x	Beschlagbeutel
1 x	Montageanleitung



Einbau der Tür

Voraussetzung ist, dass der Schiebetürkasten Lotgerecht eingebaut und montiert ist.

- Laufwagen in die Schiene einführen
- Laufwagen sind im Lieferumfang des Kastensystems`enthalten
- Befestigungsplatte/Aufhängebügel auf die Oberseite des Türblattes schrauben (Bild1).
- Maßangaben vom Kastensystem Hersteller beachten!!
- Je nach Kastensystem/ Türblatteinstand Gummi Puffer/ Holzklotz an der hinteren Türkante anbringen
- Türblatt in die Laufwagen einhängen und in der Höhe bzw. Breite ausrichten. Kontrolle der seitlichen Luft.
  Abstand zwischen Kasten und Türblatt muss gleichmäßig sein.
- Gemäß der gewünschten Bodenluft einstellen (i.d.R. 7mm)

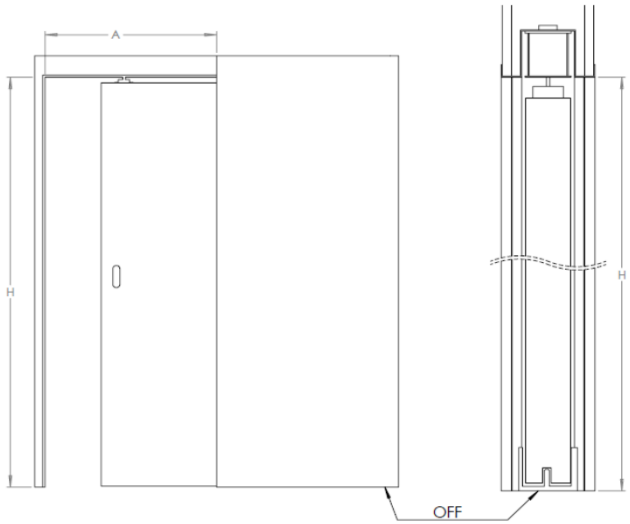


Bild 1



Zusammenbau der Zarge

- Futterteile auf vorgerichtete Montageböcke und –platte auflegen.
- Befestigungsleisten auf die aufrechten Futter ohne Nut auf die Rückseite aufschrauben (Bild1
- Gehrungsverbinder in die Bohrung der Futterrückseite drücken. Rot= aufrechte, Weiß= quere (Bild2)
- an den Gehrungsflächen der Futterteile Leim angeben
- aufrechte und queres Futterteil ausrichten und mit dem Gehrungsverbinder/ Schraube passgenau zusammenziehen (Bild3)
- 2tes Futter dito
- Die Zierbekleidung auf die Montageplatte auflegen, an den Gehrungsflächen Leim angeben und mit den Elepart Verbinder passgenau zusammenziehen (Bild4)



Bild 1

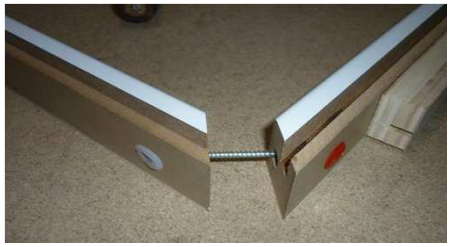


Bild 2



Bild 3

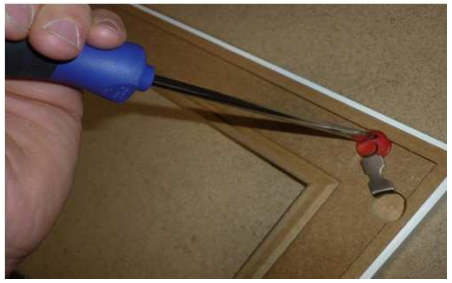


Bild 4

Einbau der Zarge

Hinweis: Vor dem einsetzen der Zarge, muss der Leim an Gehrungsflächen ausgehärtet sein.

- verleimtes Zargenfutter 1 mit der Befestigungsleiste in die dafür vorgesehene Nase vom Schiebetürkasten (Bild1) einsetzen.
- Zargenteile mit Wasserwaage ins Lot richten
- Ist das Querteil aufgrund von Bodenunebenheiten nicht in der horizontalen, muss das entsprechende Längsteil gekürzt bzw. untergelegt werden.
- Befestigungsleiste mit einem 3mm Bohrer durchbohren und mit den 4,0x25 er Schrauben befestigen(Bild2).

Bild 1



Bild 2

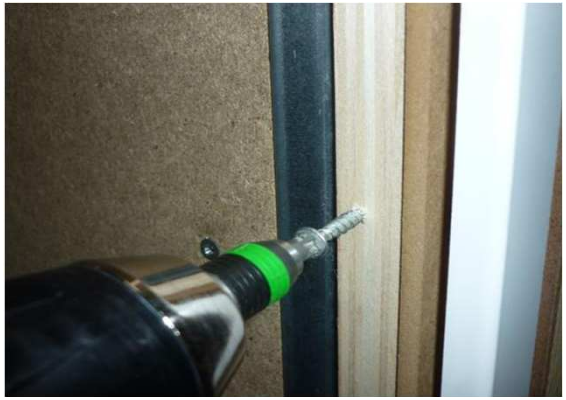


Bild 2



Einbau der Zarge (fortsetzung)

- Einlaufstück einleimen und Zargenfutter 2 montieren (Bild3)
- justiertes Türblatt schließen und auf gleichen Abstand zwischen Türblattfläche und Futterbrettern achten, ggf. passend ausrichten.
- die Distanzleisten (Spriese) passend einbringen
- Nun kann die Zarge eingeschäumt werden (Bild4).
- Verwenden Sie 2- Komponentenschaum, die Wandleibung muss Staubfrei sein. Es wird geraten den Fußboden vor dem Schäumen abzudecken. Darauf achten, dass der Schaum beim ausdehnen nicht auf die Tür- oder Zargenoberfläche gelangt.
- nach vollständigem aushärten, die Distanzlatten (Spriese) entfernen und überschüssigen Schaum abschneiden.



Bild 3

Bild 4



Dextüra
Türen und Möbel
Handelsg.mbH
Benzstraße 26
46395 Bocholt (D)

Postfach 1316
46363 Bocholt (D)

Tel. 02871 23479-0
Fax 02871 23479-10
info@dextuera.de
www.dextuera.de